

C40S + Stație de lucru: O soluție integrată de re-alimentare

- Anduranță automata: Revine automat la încărcare după sarcini, asigurându-se că dispozitivul este mereu pregătit.
- Re-alimentare automata: Înlocuiește automat apa curată și apa uzată, preluând sarcina de la dumneavoastră și eliminând munca manuală.
- Curățare inteligentă: Personalizați rapoartele de detergent prin intermediul aplicației (APP) pentru a asigura o eficiență optimă de curățare și a elimina risip



Specificații de bază ale stației de lucru



Alimentare
electrică



Rezervor
Detergent

Racord apă
Racord
evacuare



Alimentare apă

Evacuare
apă uzată



Compartiment
pomă apă uzată




Specificații de bază ale stației de lucru




Informații Generale	Dimensiunile produsului	407×207×660mm (L × W × H)
	Greutatea produsului	30kg
Specificații Tehnice	Capacitatea rezervorului de apă uzată	3L
	Capacitatea rezervorului de detergent	1.8L
	Intervalul de pH al detergentului	pH recomandat: 6-8 (Se recomandă detergent neutru, cu spumare redusă, la un raport de diluție de 1:40)
	Presiunea de alimentare cu apă	Presiunea naturală a apei (nepresurizată)
	Temperatura de operare	-10~45°C
	Umiditatea de operare	25%~85%RH
	Temperatura de depozitare	-20°C~70°C
	Umiditatea de depozitare	10%~93%RH
	Timpul de încărcare	2h
	Timpul de reumplere cu apă	<5min
	Timpul de scurgere (golire)	<5min
	Cerințe pentru mediul de instalare	Un spațiu liber și neobstrucționat de 1,8 metri în față, 1,2 metri pe fiecare laterală și 1 metru deasupra unității.

Ghid de instalare a stației de lucru


Cerințe privind spațiul liber

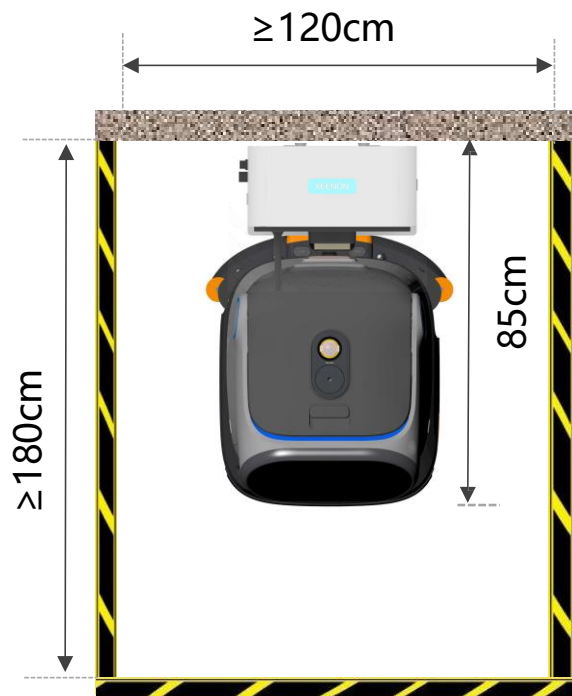

1. Unitatea trebuie așezată pe o podea dreaptă (nivelată), sprijinită pe un perete plat și fixată de perete folosind suportul de perete reglabil.
2. Zona de operare a stației de lucru nu trebuie să conțină suprafețe reflectorizante sau transparente (de ex., oglinzi, panouri mari de sticlă). Dacă acest lucru nu poate fi evitat, pot fi necesare modificări ale amplasamentului.
3. Materialele inflamabile sunt interzise în jurul stației de încărcare
4. Este necesar un spațiu liber și neobstrucționat de 1,8 metri în față, 1,2 metri la perete și 1 metru deasupra unității. (Dimensiuni menționate în diagrame: $\geq 120\text{cm}$, 85cm , $\geq 180\text{cm}$, $> 1\text{m}$, $\geq 1.8\text{m}$, $\geq 1.2\text{m}$).
5. Înălțimea orificiului de scurgere nu trebuie să depășească 0,5 metri de la sol
6. Tensiunea de intrare: 90-264V AC. Energia electrică standard de la rețea.

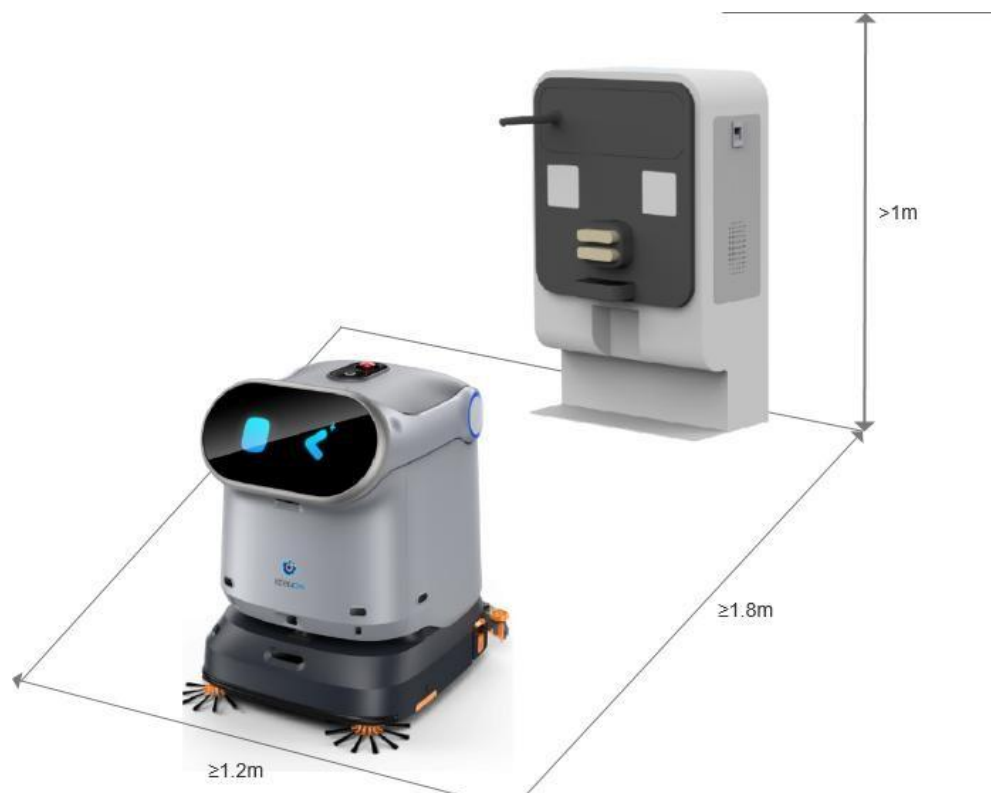

Conexiuni la apă și energie electrică

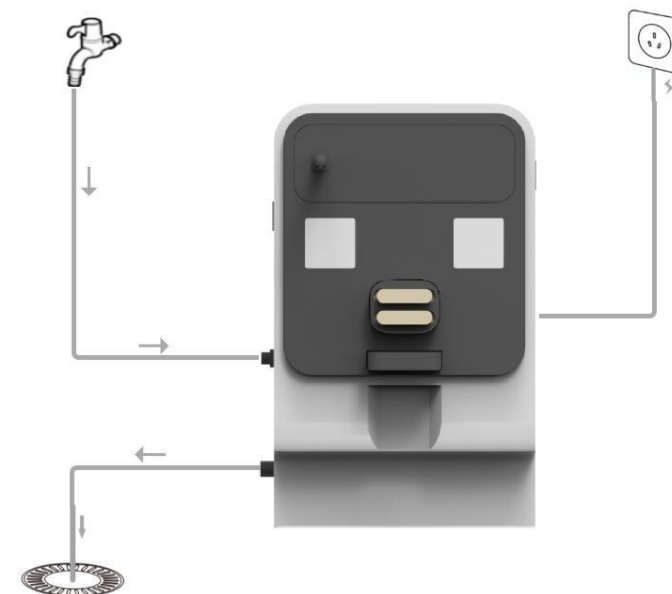

- Conectați un capăt al furtunului de alimentare cu apă la orificiul de admisie a apei al stației de lucru, iar celălalt capăt la sursa de apă proaspătă.
- Conectați un capăt al furtunului de scurgere la orificiul de scurgere al stației de lucru și direcționați celălalt capăt către un punct de scurgere a apei uzate (canalizare).